

cimō™

Manual  
de uso

[moziware.io](http://moziware.io)



mōziware®



## TABLE DES MATIERES

Introdução ao cimō .....	3
Sobre o dispositivo .....	4
Determine seu olho dominante .....	6
Usando o cimō .....	8
Antes de começar .....	10
Configuração do cimō .....	11
Página inicial .....	13
Mais aplicativos .....	14
Comandos globais .....	15
Configurações .....	16
Conexão Wi-Fi .....	17
Utilizando o teclado virtual via voz .....	18


## Introdução ao cimō

O cimō traz para você o mais recente tecnologia ativada por voz, sem usar mãos, com colaboração remota e captura de dados com o primeiro computador do mundo montado na cabeça, ampliando o alcance e os recursos de sua força de trabalho e transformando qualquer usuário com um dispositivo cimō em um especialista virtual.


O cimō melhora a comunicação e a colaboração criando uma força de trabalho habilitada digitalmente. As equipes podem colaborar em tempo real para tomar decisões mais inteligentes, seguras e rápidas, resultando em maior produtividade, segurança aprimorada, fluxos de trabalho otimizados e custos reduzidos. O cimō pode ser usado em vários setores, capacitando os trabalhadores da linha de frente do campo à sala de operação.

**Veja mais, faça mais,  
seja mais com cimō**

# Sobre o dispositivo

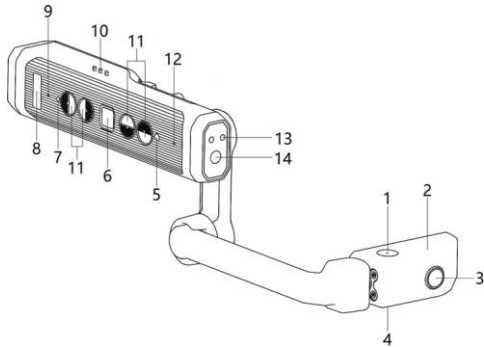


- 1 Microfone
- 2 Módulo de exibição
- 3 Câmera frontal
- 4 Microfone
- 5 Sensor de luz ambiente
- 6 Botão liga/desliga (scanner biométrico de impressão digital)
- 7 Indicador de energia
- 8 Logo
- 9 Microfone
- 10 Auto-falante
- 11 Botões de controle
- 12 Microfone
- 13 Flash
- 14 Câmera principal

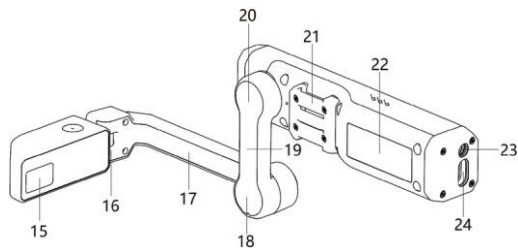

- 15 Tela de exibição
- 16 Articulação do pulso
- 17 Braço pequeno
- 18 Cotovelo
- 19 Braço grande
- 20 Articulação do ombro



- 21 Clipe removível
- 22 Etiqueta do produto
- 23 Entrada do fone de ouvido
- 24 Conexão USB

## Determine seu olho dominante

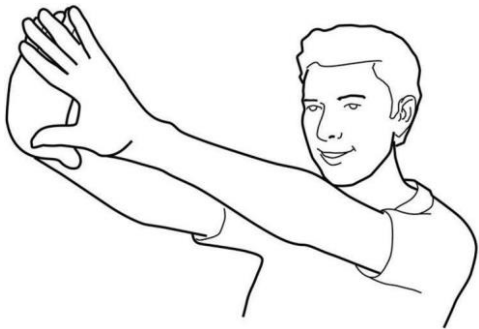

- ▶ Estique os braços e forme um pequeno triângulo com as mãos.
- ▶ Abra os olhos e foque em um objeto distante no centro do triângulo.
- ▶ Concentre-se no objeto no centro do triângulo e feche o olho direito. Se o objeto ainda estiver no triângulo, seu olho esquerdo é seu olho dominante.

- ▶ Continue a fixar o objeto no centro do triângulo e feche o olho esquerdo. Se o objeto ainda estiver no triângulo, seu olho direito é seu olho dominante.
- ▶ Se o objeto permanecer no triângulo com um dos olhos fechados, você não tem um olho dominante e pode usar cimõ com qualquer olho que desejar.

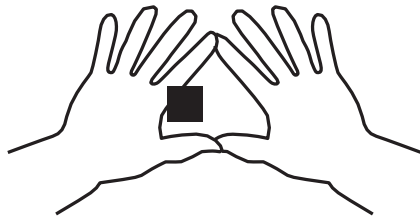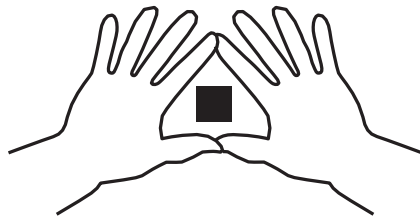

## Usando o cimõ



- ▶ Cimõ pode converter o olho direito em dominância do olho esquerdo girando totalmente o braço da lança e virando o dispositivo.
- ▶ Posicione a tela acima ou abaixo do olho dominante e angule para que você possa ver todos os quatro cantos da tela.
- ▶ cimõ deve ser paralelo ao chão e mais alto que sua orelha. Você pode precisar ajustar a faixa de cabeça ou outro capacete para manter o cimõ no lugar.



- ▶ Segure o cimõ firmemente com uma mão e use a outra mão para ajustar as três juntas de posicionamento até que todos os quatro cantos da tela fiquem visíveis e a tela pareça nítida. Pode ser feito com ou sem óculos.
- ▶ A posição mais confortável é formar as articulações dos ombros e cotovelos em forma de “Z”. A tela deve estar localizada acima ou abaixo da linha de visão do olho dominante, de modo que não bloqueie a linha de visão para frente. Você poderá olhar para cima ou para baixo e ver tudo na tela.

# Antes de começar

Carregue o cômico antes de iniciar o processo de configuração do dispositivo.

**NOTA:** Se o dispositivo tiver menos de 30% de carga, ele não permitirá a instalação de atualizações do sistema.



# Configuração do cimo

Em seu computador, visite <https://moziware.io/setup/> ou escaneie o código QR para configurar seu dispositivo.

Siga as instruções em seu computador para definir seu idioma, data e hora e configurações sem fio.

A configuração desses parâmetros gerará um novo código QR em seu computador.



Ligue o cãmõ pressionando o botãõ liga/desliga. cãmõ chegarã com o chinês como idioma padrãõ. Para alternar para o francês, pressione e segure o botãõ de controle traseiro por 2 segundos para entrar na configuraçãõ do idioma. Em seguida, pressione o botãõ de controle traseiro para alternar para o idioma desejado.



Para concluir a configuraçãõ, vocẽ precisarã acessar o aplicativo de configuraçãõ do dispositivo. Para fazer isso, diga:

**“Pãgina inicial”**

**“Mais aplicativos”**

**“Configurações”**

Em seguida, com a cãmõ cãmõ, digitalize o cõdigo QR na tela do seu computador e conclua o processo de configuraçãõ

# Página inicial

Diga **“Página inicial”** para retornar a esta tela a qualquer momento.



# Mais aplicativos

Dites “**Plus d’applications**”  
pour accéder le menu des  
applications



# Comandos globais

## Página inicial

Leva o usuário para a página inicial

## Voltar

Retorna o usuário para a página anterior ou fecha um menu

## Configurações

Exibe opções e configurações básicas

## Silenciar Microfone

Silencie o microfone para ignorar todos os comandos de voz

## Rolar para cima/baixo

Rola uma página aberta, se disponível

## Comandos globais


Exibe comandos globais e comandos para a tela atual

## Abrir item“...“

Abre o item relacionado ao número desejado

# Configurações

Acesse as configurações do dispositivo dizendo **“Configurações”**. Para alterar as configurações do seu dispositivo, diga um dos comandos listados em negrito.

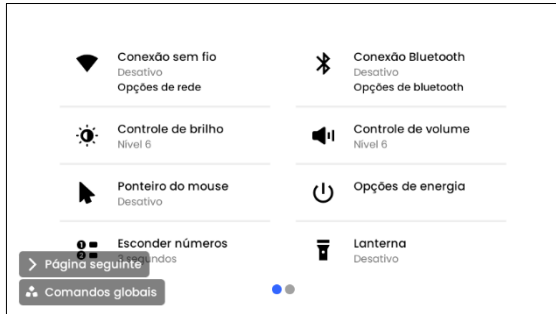



## Conexão Wi-Fi

Para se conectar a um ponto de acesso sem fio específico, diga **“Opções de rede”** e depois **“Abrir item '...’”** para selecionar o número do item da rede sem fio à qual deseja se conectar. Em seguida, siga as instruções para concluir a configuração do Wi-Fi. Se sua rede não estiver visível na lista, diga **“Rolar para baixo”** para ver outros itens na lista.

Para retornar à página inicial, diga **“Página inicial”**.

# Utilizando o teclado virtual via voz

## Opções de teclado

- ▶ Selecione um campo de texto dizendo **"Abrir item"** e o número do campo que deseja editar.
- ▶ Digite o algarismo arábico "x" dizendo **"Número x"** (Exemplo: "Número nove" inserirá "9").
- ▶ Na aba **"Teclado"**, digite o texto dizendo a palavra ou letra do alfabeto fonético correspondente. (Exemplo: Amor, Bandeira, Cobra, Dado...).
- ▶ Diga **"Símbolos"** e insira o símbolo dizendo o nome do símbolo. (Exemplo: "Ponto de interrogação" inserirá "?").

- ▶ Depois de digitar o texto apropriado para a senha, diga "**Confirmar**" e depois "**Conectar**".





mōziware  
cimō™

# Obrigado por escolher o mōziware

Para mais informações, visite nosso site  
[moziware.io](https://moziware.io)

Ou entre em contato pelo  
[support@moziware.io](mailto:support@moziware.io)



Manual do usuário multilíngue  
<https://moziware.io/languages>

